



E3-DSP

Zewnętrzny wyświetlacz dla sterowników trzeciej generacji

Zewnętrzny wyświetlacz do obsługi trzeciej generacji Corrigo E lub EXOcompact, z wbudowanym wyświetlaczem i przyciskami lub bez. E3-DSP oferuje pełną zewnętrzną kontrolę sterowników zamontowanych wewnątrz szafy itp.

- ✓ Obsługuje trzecią generację Corrigo E lub EXOcompact
- ✓ Możliwość montażu aż do 100 m od sterownika
- ✓ Wewnętrzny i zewnętrzny wyświetlacz mogą być używane jednocześnie
- ✓ Obudowa przeznaczona do montażu na ścianie, puszcze instalacyjnej lub froncie szafy

Funkcja

E3-DSP to zewnętrzna jednostka wyświetlacza przeznaczona do współpracy z trzecią generacją EXOcompact lub Corrigo E. Dostępna jest z dołączonym przewodem podłączeniowym lub bez.

Wskaźniki LED

Na froncie znajdują się dwie diody LED:

- Alarmowa, oznaczona symbolem
- Sygnalizacja zapisu, oznaczona symbolem


Wskaźniki LED posiadają następujące funkcje:

Oznaczenie	Funkcja	Kolor
	Jeden lub więcej niepotwierdzonych alarmów	Migający czerwony
	Jeden lub więcej potwierdzonych alarmów	Stały czerwony
	Znajdujesz się w oknie dialogowym, w którym można przejść do trybu zmiany	Migający żółty
	Tryb zmiany	Stały żółty

Funkcje wyświetlacza

E3-DSP ma podświetlany wyświetlacz z 4 rzędami po 20 znaków każdy. Podświetlenie wyświetlacza jest normalnie przyciemnione, ale włącza się po naciśnięciu przycisku. Podświetlenie wyświetlacza zostanie ponownie przyciemnione po okresie bezczynności.

E3-DSP można podłączyć do kontrolera z wbudowanym wyświetlaczem, dzięki czemu oba wyświetlacze mogą być używane jednocześnie. System menu wyświetlacza jest obsługiwany za pomocą siedmiu przycisków:

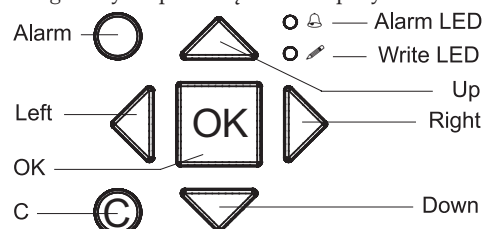


Przewód

E3-DSP standardowo jest dostarczany bez przewodu podłączeniowego. Jednakże przewód może być zamówiony oddzielnie. Dostępny jest w dwóch wersjach, 3m lub 10m. Jeżeli użytkownik wykorzystuje własny przewód, to jego maksymalna skuteczna długość wynosi 100m.


Montaż

E3-DSP można zamontować na ścianie lub puszcze urządzenia. Można go również zamontować na froncie szafki za pomocą dołączonej taśmy magnetycznej. Paski magnetyczne są przyklejone z tyłu urządzenia. Podczas korzystania z tego mocowania, kabel należy poprowadzić przez alternatywne wyjście w dolnej części. Zobacz rysunek 1.

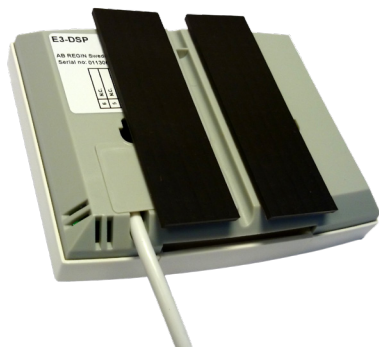

Rysunek 1. Przewód prowadzony przez wyjście

Zaleca się również założenie opaski zgodnie z rysunkiem 2, aby zapobiec wyrwaniu kabla z wyświetlacza. E3-DSP może być również używany jako terminal ręczny.



Rysunek 2. Kabel najlepiej przymocować za pomocą opaski zaciskowej (1)

Dane techniczne

Napięcie zasilania	Wewnętrznie przez kabel komunikacyjny z EXOcompact lub Corrigo E
Przewód połączeniowy	(Nie dołączany standardowo)
Długość	3 m, 10 m lub użytkownika, max. 100 m
Połączenie	4P4C szybkie podłączenie do EXOcompact lub Corrigo E (patrz diagram połączeń poniżej)
Rodzaj	26AWG
Wyświetlacz	Podświetlany na niebiesko, LCD, 4 rzędy po 20 znaków
Wysokość znaków	4.75 mm
Temperatura pracy	5...40°C
Temp. przechowywania	-40...+50°C
Wilgotność otoczenia	5...95 % RH
Stopień ochrony	IP30
Kolor	Signal white RAL 9003


CE

Ten produkt posiada znak CE. Więcej informacji dostępne na stronie www.regincontrols.com.

Modele przewodów (sprzedawane oddzielnie)


EDSP-K3	3 -metrowy przewód dla Corrigo lub EXOcompact
EDSP-K10	10-metrowy przewód dla Corrigo lub EXOcompact

Wymiary

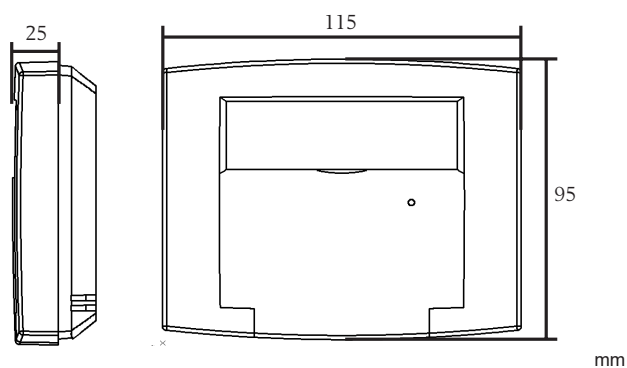

Podłączenie przewodu

PIN OUT:

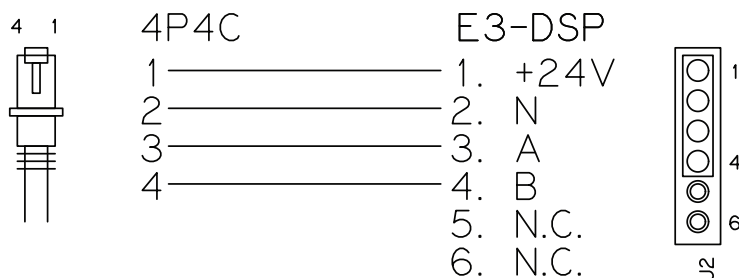

Dokumentacja produktu

Pełna dokumentacja produktu dostępna do pobrania na stronie www.regincontrols.com.

Wyłączne przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce



POLTRAF Sp. z o.o.
ul. Bysewska 26 C
80-298 Gdańsk

tel.: +48 58 557 52 07
fax: +48 58 557 52 39
e-mail:

info@poltraf.com
www.poltraf.com